



8 FM antenna Select models only

FM signal to computer
Antenne FM
Disponible sur certains modèles uniquement
Signal FM vers l'ordinateur

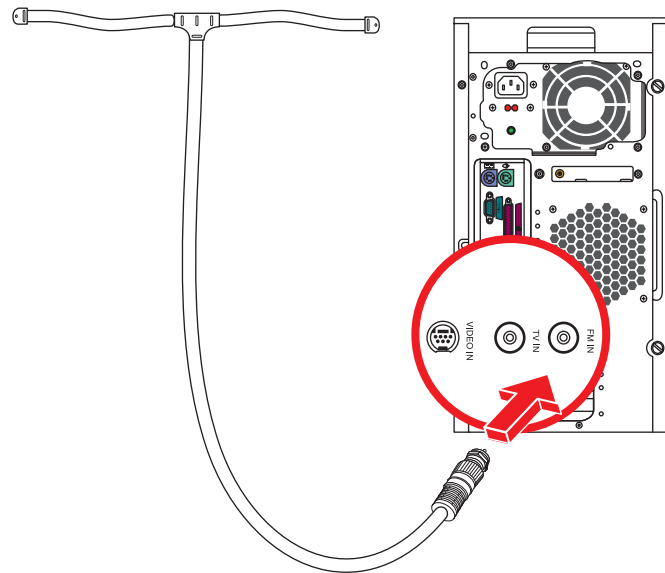


9 Power Connection

Computer to electrical outlet
Grounded connection or connection to surge protector is recommended
Branchement électrique
Ordinateur vers prise électrique
Un branchement à la terre ou à un limiteur de surtension est recommandé

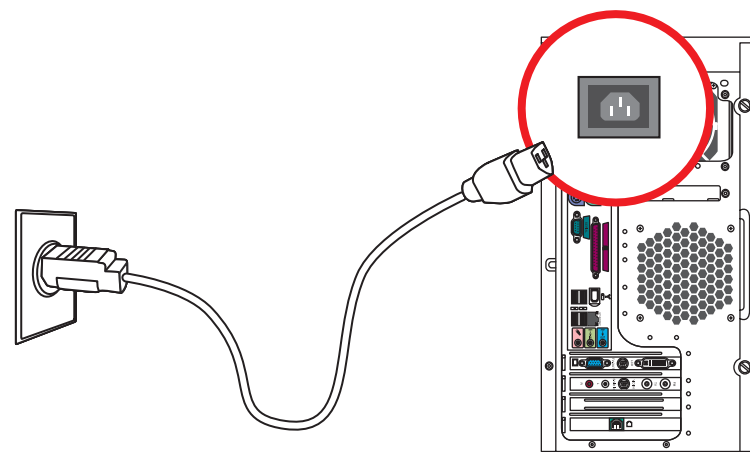

10 Modem


Modem

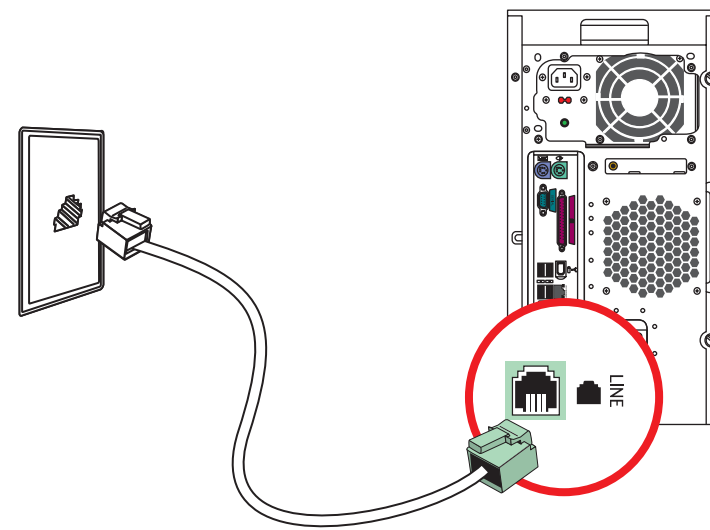

Connect modem cable to computer.
Connectez le câble du modem à l'ordinateur.


11 Power On

Mise sous tension

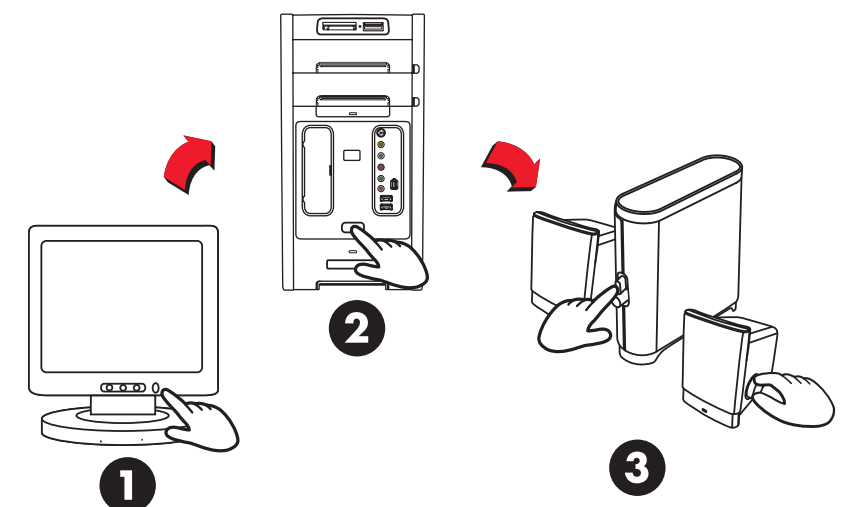


Turn on monitor, computer, and sound system.
Allumez le moniteur, l'ordinateur et le système sonore.

Your PC may look different from the ones shown here. Component, connector location, type, and number vary by model.
Votre ordinateur peut différer de ceux représentés ci-dessous. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.

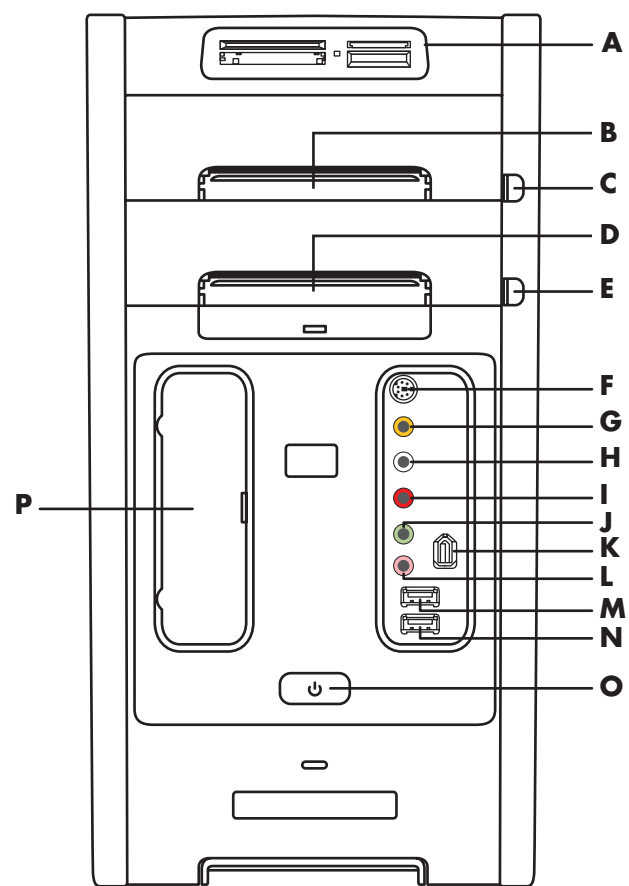


- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| A | — | Memory Card Reader |
| B | — | DVD-ROM or DVD+RW/+R drive |
| C | — | 1st Optical drive Eject button |
| D | — | CD-ROM or CD-RW drive |
| E | — | 2nd Optical drive Eject button |
| F | — | S-video In |
| G | — | Composite video In |
| H | — | Left Audio In |
| I | — | Right Audio In |
| J | — | Headphone (Audio Line Out) |
| K | — | FireWire® (IEEE 1394) port |
| L | — | Microphone |
| M | — | USB 2.0 port |
| N | — | USB 2.0 port |
| O | — | On button/indicator |
| P | — | HP Personal Media Drive bay |
-
- | | | |
|---|---|--|
| A | — | Lecteur de carte mémoire |
| B | — | Lecteur de DVD-ROM ou graveur de DVD+RW/+R |
| C | — | Bouton d'éjection du premier lecteur optique |
| D | — | Lecteur de CD-ROM ou graveur de CD-RW |
| E | — | Bouton d'éjection du second lecteur optique |
| F | — | Entrée S-vidéo |
| G | — | Entrée vidéo composite |
| H | — | Entrée audio, canal gauche |
| I | — | Entrée audio, canal droit |
| J | — | Prise casque (sortie audio) |
| K | — | Port FireWire® (IEEE 1394) |
| L | — | Microphone |
| M | — | Port USB 2.0 |
| N | — | Port USB 2.0 |
| O | — | Bouton et témoin d'alimentation |
| P | — | Baie de disque HP Personal Media Drive |

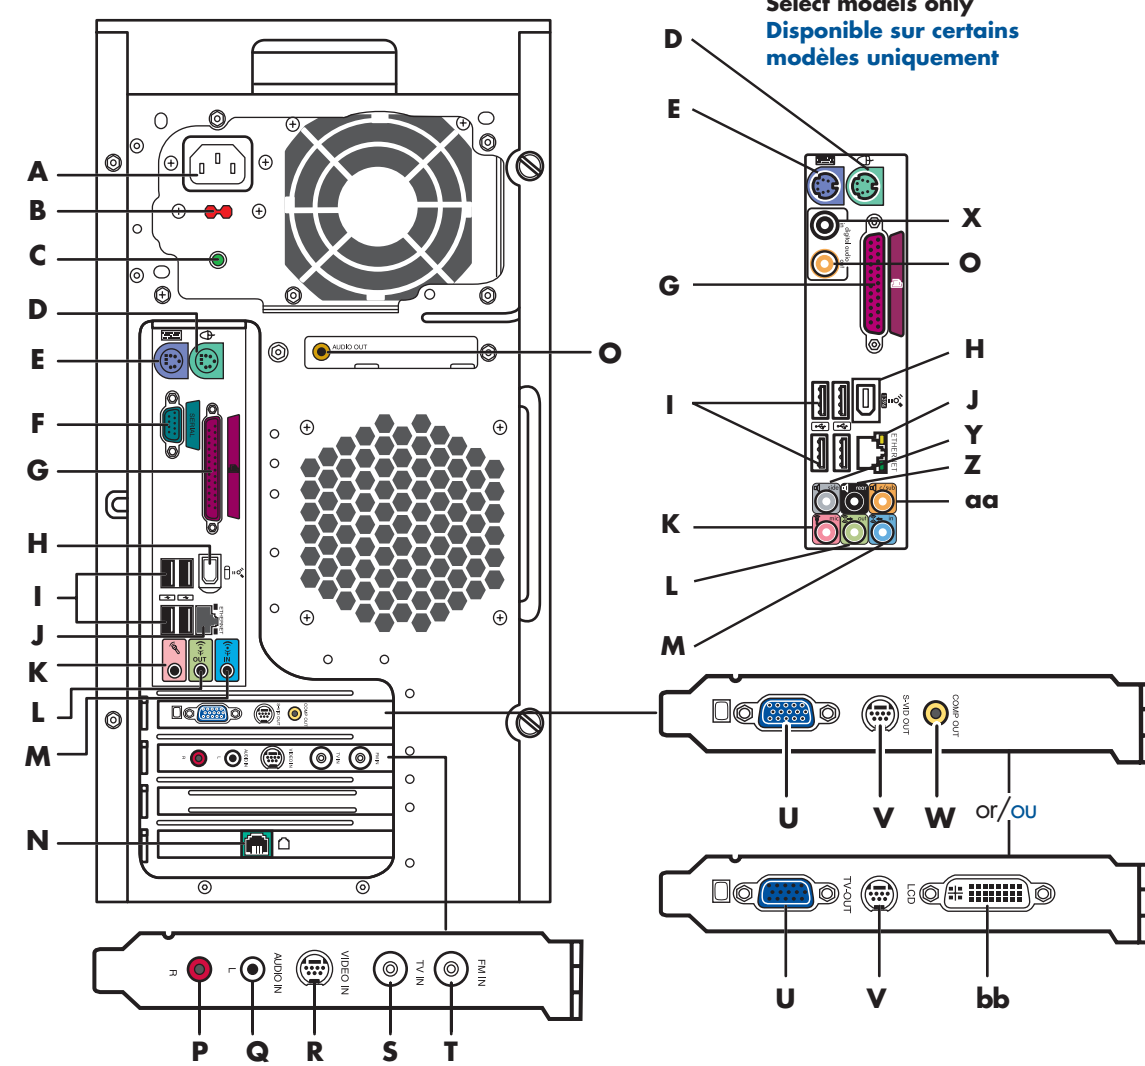

- | | | |
|---|---|--|
| A | — | Power Card connector |
| B | — | Voltage selector |
| C | — | Power LED |
| D | — | PS/2 Mouse connector |
| E | — | PS/2 Keyboard connector |
| F | — | Serial port |
| G | — | Parallel port |
| H | — | FireWire (IEEE 1394) port |
| I | — | 4 USB 2.0 ports |
| J | — | LAN (Ethernet) |
| K | — | Microphone connector |
| L | — | Audio Line Out |
| M | — | Audio Line In |
| N | — | Modem (Line In RJ-11) |
| O | — | Digital Audio Out |
| P | — | Audio in right |
| Q | — | Audio in left |
| R | — | S-video In |
| S | — | TV/RF-In antenna/Cable connector |
| T | — | FM-In radio antenna connector (select models only) |

- Select models only:**
- | | | |
|----|---|-------------------------------|
| U | — | VGA monitor port |
| V | — | S-video (TV Out) |
| W | — | Composite (TV Out) |
| X | — | Digital Audio In |
| Y | — | Side speaker port |
| Z | — | Rear speaker port |
| aa | — | Center speaker/subwoofer port |
| bb | — | LCD DVI connector |

Select models only
Disponible sur certains modèles uniquement

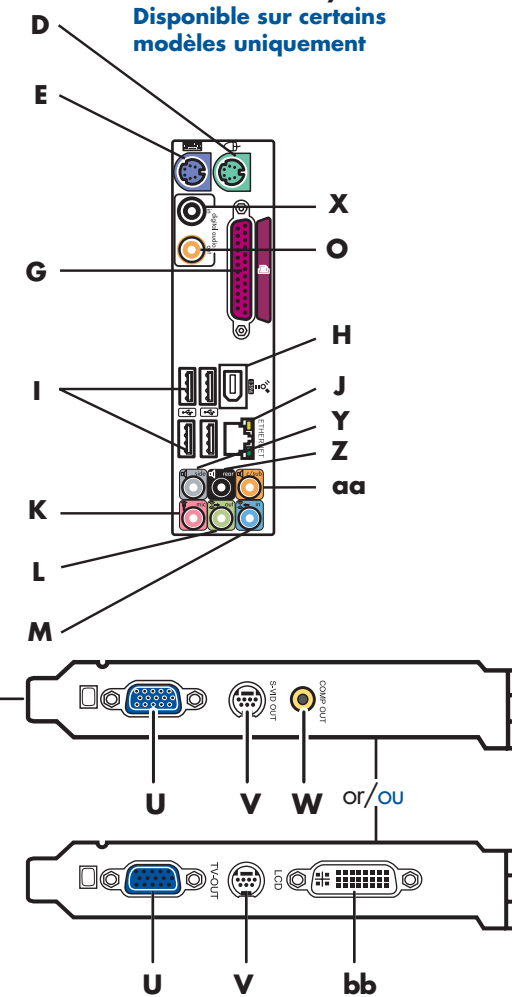

- | | | |
|---|---|---|
| A | — | Connecteur du cordon d'alimentation |
| B | — | Commutateur de tension |
| C | — | Témoin d'alimentation |
| D | — | Connecteur pour souris PS/2 |
| E | — | Connecteur pour clavier PS/2 |
| F | — | Port série |
| G | — | Port parallèle |
| H | — | Port FireWire (IEEE 1394) |
| I | — | 4 ports USB 2.0 |
| J | — | Réseau (connecteur Ethernet) |
| K | — | Connecteur du microphone |
| L | — | Sortie audio |
| M | — | Entrée audio |
| N | — | Modem (Connecteur d'entrée RJ-11) |
| O | — | Sortie audio numérique |
| P | — | Entrée audio, canal droit |
| Q | — | Entrée audio, canal gauche |
| R | — | Entrée S-vidéo |
| S | — | Connecteur de câble/antenne d'entrée TV/RF |
| T | — | Connecteur d'antenne radio (entrée FM, certains modèles uniquement) |

- Disponible sur certains modèles uniquement**
- | | | |
|----|---|---|
| U | — | Connecteur pour moniteur VGA |
| V | — | S-vidéo (sortie TV) |
| W | — | Vidéo composite (sortie TV) |
| X | — | Entrée audio numérique |
| Y | — | Connecteur pour haut-parleur latéral |
| Z | — | Connecteur pour haut-parleur arrière |
| aa | — | Connecteur pour haut-parleur central/caisson de basse |
| bb | — | Connecteur DVI LCD |

Recovery, built-in

HP has **preinstalled** the System Recovery software on the hard drive in case you need to recover the original software that came with your PC.

- There are **no CDs to lose** – it's on your hard drive.
- It's **faster** than traditional CD Recovery methods.
- It's **easy**. Just use Software Repair Wizard to begin.

If you would still like a set of Recovery CDs, you can use this tool to create your own for future use. See your **user documentation** for complete instructions.

Matériel de réinstallation intégré

HP a **préalablement installé** sur votre disque dur le logiciel Réinstallation système, au cas où vous devriez réinstaller les logiciels d'origine de votre ordinateur.

- Vous ne **risquez pas de perdre de CD** – Tout est déjà installé sur votre disque dur.
- Ce logiciel est **plus rapide** que les méthodes de réinstallation traditionnelles avec CD.
- C'est **facile**. Vous n'avez qu'à lancer l'Assistant de réparation de logiciels.

Si vous désirez quand même un jeu de CD de réinstallation, vous pouvez les créer avec cet outil et les mettre de côté. Consultez votre **documentation utilisateur** pour obtenir des instructions détaillées.

